



YTC5960系列 充电机

用户操作手册

尊敬的顾客

感谢您购买本公司 YTC5960 系列充电机。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

一防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

- **请勿在无仪器盖板时操作。**如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
- **使用适当的保险丝。**只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
- **避免接触裸露电路和带电金属。**产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
- **在有可疑的故障时，请勿操作。**如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

-
- 请勿在潮湿环境下操作。
 - 请勿在易爆环境中操作。
 - 保持产品表面清洁和干燥。

一安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一、产品概况	5
二、技术指标	7
三、测试步骤	9
四、产品特点	11
五、产品操作	11
六、售后服务	16
七、 注意事项及维护	16
附录 1：蓄电池组容量测试仪后台软件操作说明	17
（一）后台软件功能	17
（二）后台软件安装及操作	17
（三）U 盘数据的读取、显示与保存	17
（四）测试报表生成	19
附录 2：铅酸蓄电池放电系数对应表	20
附录 3：常见仪器及接线故障排查方法	21

一、产品概况

1.1 产品综述

YTC5960系列充电机通满足电压等级（可选型）的电池组充电测试。测试仪可以实时监控放电过程中的蓄电池电压、充电电流、充电时间、充电容量等参数；

我司经多年研制，以其专有技术，开发成功系列化的、智能化程度和精度极高的蓄电池充电测试仪。本测试仪可在蓄电池离线状态下，作为放电负载，通过连续调控充电电流，实现设定值的恒流充电，恒压充电，浮充充电，并记录下所有有价值的、连续的过程实时数据。

1.2 主要功能特点

- **产品采用定制镍铬合金电阻器作为负载源。**低阻值；能实现更大电流的放电，定制型外观使功率密度更高。高精度；精度能控制在 $\pm 0.001 \Omega$ 内，作为负载源使放电过程更稳定。低温度系数；受温度系数影响小，环境适应能力强。耐电流冲击；耐电流能力强，能快速响应大电流冲击，放电过程更可靠。
- **智能芯片控制。**放电过程智能控制，跟随蓄电池电压下降自动调整，保证恒流放电。单节蓄电池电压实时采集，并以曲线方式展示，便于评估分析，同时智能分析电池电压状态，并作出评估。智能计算放电容量与放电小时率之间的转换，实现电池容量状态最佳评估效果。可设定多种门限值，智能判断。
- **充电功能：**严格按照蓄电池充电特性曲线进行自动充电，设计的充电模式是“恒流→（均充稳压值）定压减流→（自动判别转为）涓流浮充”，本仪器具有充电速度快、充电还原效率高、无需人工值守、超长时间充电无过充电危险、确保蓄电池使用寿命等优点。
- **7英寸超大液晶触摸屏。**采用7英寸大尺寸高亮触摸屏，分辨率1024x600，可直接在屏上进行点击操作，简单明了。抗干扰能力强。
- **采用LORA无线单体监测模块（选配）：**兼容2V/4V/6V/12V单体电压监测。每个无线监测模块可同时监测6个单体，相比每个模块监测一只单体电压方

法，需要配置的模块数量只是其1/6（48V只需4个监测模块），让无线模块接线操作更加简便。

- **电池充电过程中，各单体电压实时检测和显示：**并在主机屏幕上呈现出各单体电压柱状图的变化轨迹，支持数据表格显示，还能自动实时呈现出电压最高与最低的单体，帮助您快速分析单体变化的趋势。
- **放电曲线查看：**可回看放电过程中电池组电压、电流曲线。
- **数据转存：**主机配置U盘数据转存，数据分析软件可对数据进行解析，并支持报告生成。

二、技术指标

2.1 产品外观尺寸

序号	适用电压等级	机型型号	核心功能	主要技术指标	仪器尺寸(mm) (长x宽x高)	仪器重量(kg)
1	110V系统	YTC5960 充电机	1.110V充电50A; 2.三相380V供电;	1.电压范围: 90-145V; 2.充电电参数: 0-50A;	500*260*275	15
2	220V系统	YTC5960 充电机	1.220V兼容110V充电50A; 2.三相380V供电;	1.电压范围: 90-270; 2.充电电参数: 0-50A;	500*260*275	15
3	宽范围 2-300V	YTC5960 充电机	1.单相220V供电;	1.电压范围: 2-300V; 2.充电参数: 2-60V-100A; 60-300V最大6KW;	455x260x380	21
4	380V系统	YTC5960 充电机	1.380V/220V/110V充电50A; 2.三相380V供电;	1.电压范围: 90-450V; 2.充电电参数: 90-400V@0-50A; 400-450V@0-40A。	500*260*275	15
5	480V系统	YTC5960 充电机	1.480V/380V/220V充电30A; 2.三相380V供电;	1.电压范围: 170-630; 2.充电电参数: 0-30A;	500*260*275	15
6	宽范围 40-750V	YTC5960 充电机	1.宽电压范围40-750V; 2.兼容48V/96V/110V/220V/240V/380V/480V/600V系统。	1.电压范围: 40-750 2.充电电参数: 40-400V充电50A, 400-750V充电最大20KW; 3.最大功率: 20KW;	500*260*275	15.8
7		YTC5960 充电机	1.宽电压范围40-750V; 2.兼容48V/96V/110V/220V/240V/380V/480V/600V系统。	1.电压范围: 40-750 2.充电电参数: 40-400V充电100A, 400-750V充电最大40KW; 3.最大功率: 40KW;	605*260*400	29.6

2.2 产品技术性能

电源输入-交流	单相交流110V-750V，频率范围为40—60Hz。
主机操作方式	触摸屏
显示屏	7寸TFT液晶屏，电阻触摸屏，分辨率1024x600
数据通讯	RS485x1
内部数据存储	128MBit
电压测量精度	$\pm 0.5\%FS+0.1V$
电流测量精度	$\pm 1\%FS+0.1A$
组电压显示精度	0.1V
组电流显示精度	0.1A
充电电压范围	可定制（详情见上表）
充电电流范围	电压段一：可选型； 电压段二：可选型； 电压段三：可选型
主机保护	过温、过流、电流失控触发停机保护
紧急停机执行机构	高压直流开关 250A
反接保护	支持
异常保护	电源线掉电、主电缆掉电
过温保护	电阻箱过温85℃；散热器过温100℃
报警提示	液晶显示+蜂鸣器。
安全测试	
耐压测试	交流输入-机壳：2200Vdc 1min 交流输入-机壳
	直流输入-输出：2200Vdc 1min 直流输入-机壳
工作环境	
散热	强制风冷
温度	工作温度范围：-5~50℃；贮藏温度：-40~70℃
湿度	相对湿度0~90%（40±2℃）
海拔	额定海拔2000米

三、测试步骤

3.1 测试步骤介绍

第一步：蓄电池组充电开关，拨到分的位置(防止测试电缆反接，损坏仪器)。

第二步：把测试电缆线一端连到主机，另一端连到电池组两端。

(注意红正黑负)

第三步：主机接入AC220V电源，合上交流空开开关。

第四步：插入电源，主机开机。

第五步：进入充电参数设置。

第八步：将充电开关拨到合的位置。


第九步：点击“启动”开始测试。



仪器快速上手流程图

3.2 接口及接线说明

3.2.1 仪器接口

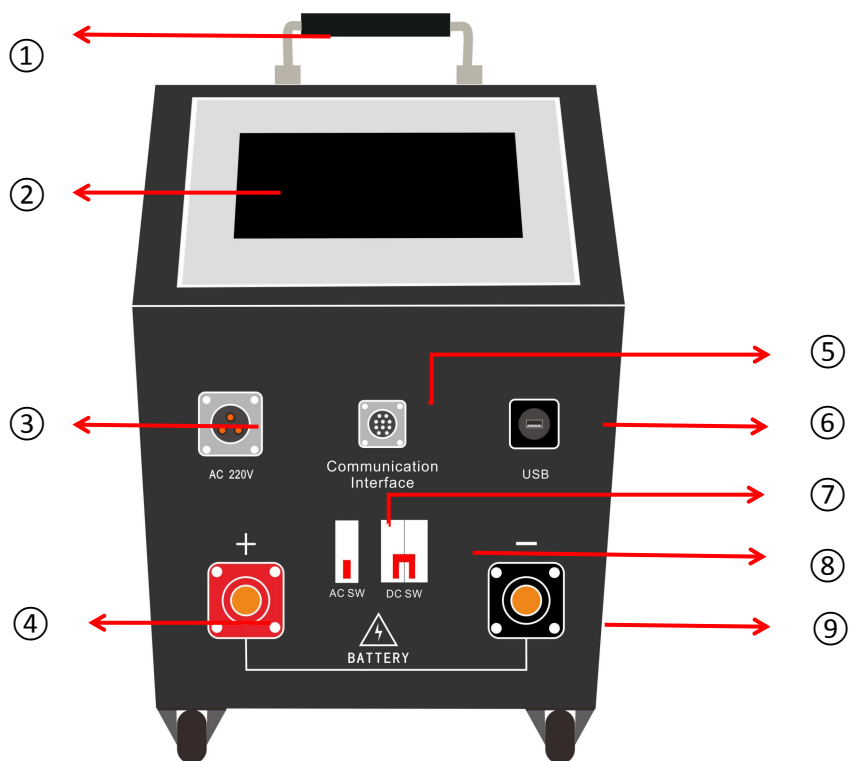

序号	功能	序号	功能
①	镀铬把手	⑥	USB数据接口
②	7英寸触摸式液晶屏	⑦	交流电源开关
③	交流输入接口	⑧	直流空开
④	电池正极接入口	⑨	电池负极接入口
⑤	外部通讯扩展接口	⑩	

四、产品特点

1. 智能芯片控制：

- a. 充电过程智能控制，四段式智能充电阶段，跟随蓄电池电压自动调整，保证恒流充电。
- b. 单节蓄电池电压实时采集，并以曲线方式展示，便于评估分析，同时智能分析电池电压状态，并作出评估。
- c. 智能计算充电容量与充电小时率之间的转换，实现电池容量状态最佳评估效果。
- d. 可设定多种门限值，智能判断。

2. 人机交互界面：

- a. 采用7寸电阻屏，抗干扰能力强。
- b. 界面设计使用简单直观的元素，操作性更强。
- c. 支持数据无线查看。


五、产品操作

5.1 产品使用前注意事项

1. 设备的控制系统使用交流供电，工作中需要保持交流的不间断供电。
2. 设备工作时保证良好通风，进风口及出风口1米范围内不可有遮挡。
3. 设备应在室内使用，保持设备干燥、无腐蚀、无结露、通风良好。

5.2 产品接线

5.2.1 接线图示：

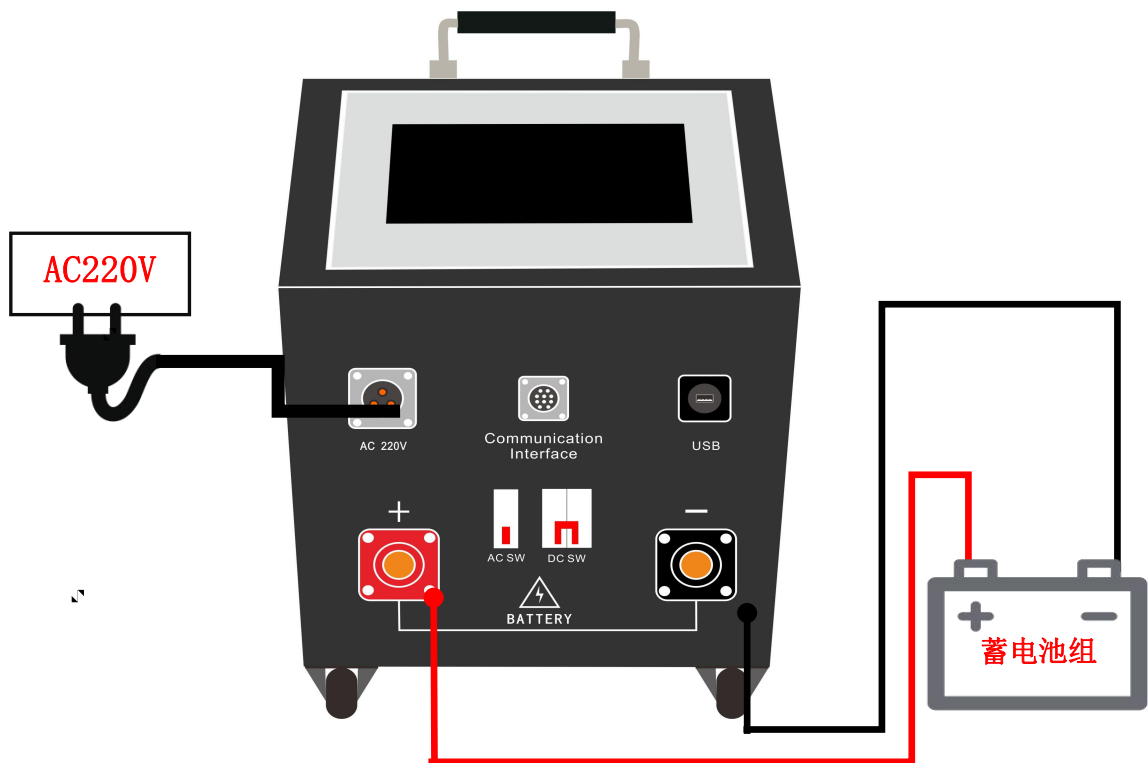

5.2.2 设备连接：

将放电电缆线的快速接头插入测试仪的快速插座对接（红正黑负），然后将放电导线另一端分别与电池组两端连接（红正黑负）。

5.3 产品操作

5.3.1 测试界面



“电压”“电流”“容量”表头会实时显示电池组测试状态，范围值根据电池信息填写的参数进行跟随变化。

“STOP”图标对应阈值栏显示设置停止参数。

“参数”图标点击设置更改充电参数。





“充电电流”填入被测电池组需要充电的电流，分别填入恒流阶段，恒压阶段，浮充阶段电流。


“**充电电压**” 填入被测电池组需要充电的电压，分别填入恒流阶段，恒压阶段，浮充阶段电压。

“**电流阈值**” 填入被测电池组恒压阶段，浮充阶段下限电流。

“**充电容量**” 填入被测电池组充电预充总容量

点击“” 文件图标可查看测试数据，工作中无法查看。

点击“” 齿轮设置图标可进行设备系统参数的设置。


点击“” 三角形启动图标可进行设备放电工作启动操作。


点击“” 停止图标可进行设备放电工作的停止操作。




点击“测试模板”界面，进行电池参数的预设设置，最多支持预置6笔参数，需要测试不同容量电池组是直接调用。

其中“**电池接入节数**”为被测电池组的节数为必填项，“**电池标称电压**”也为必填项。其它为选填项，该界面填写完整直接关系到测试数据报告的完整性。

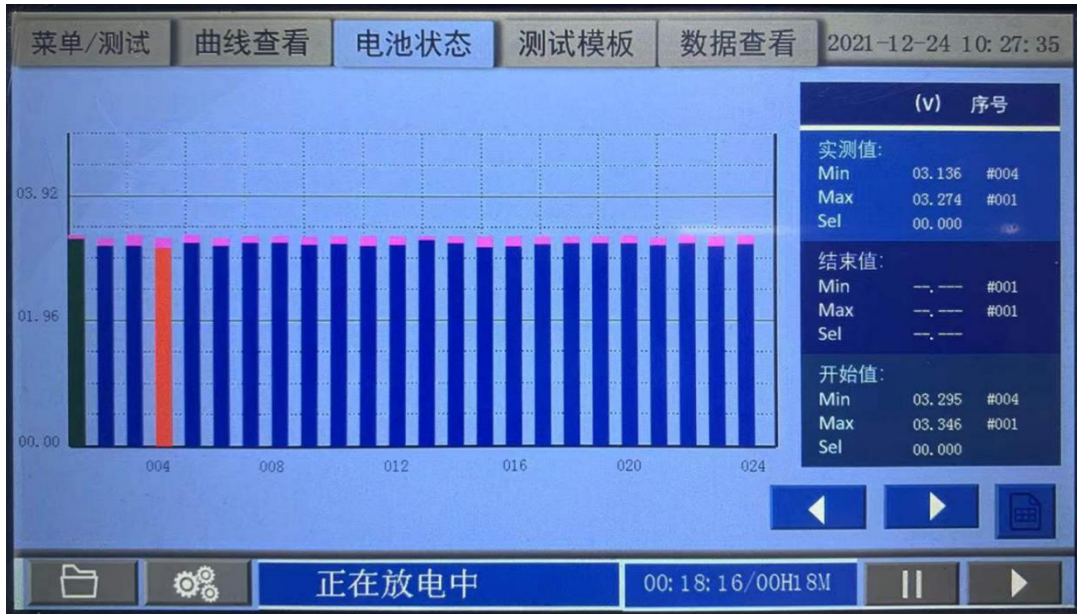

点击“**电池状态**”界面，可查看每节电池实时状态，最高单节电压呈现红色字体，最低单节电压呈现绿色字体。点击“”曲线列表图标可查看单节电池的横向比对柱状图，更容易发现电池的故障。

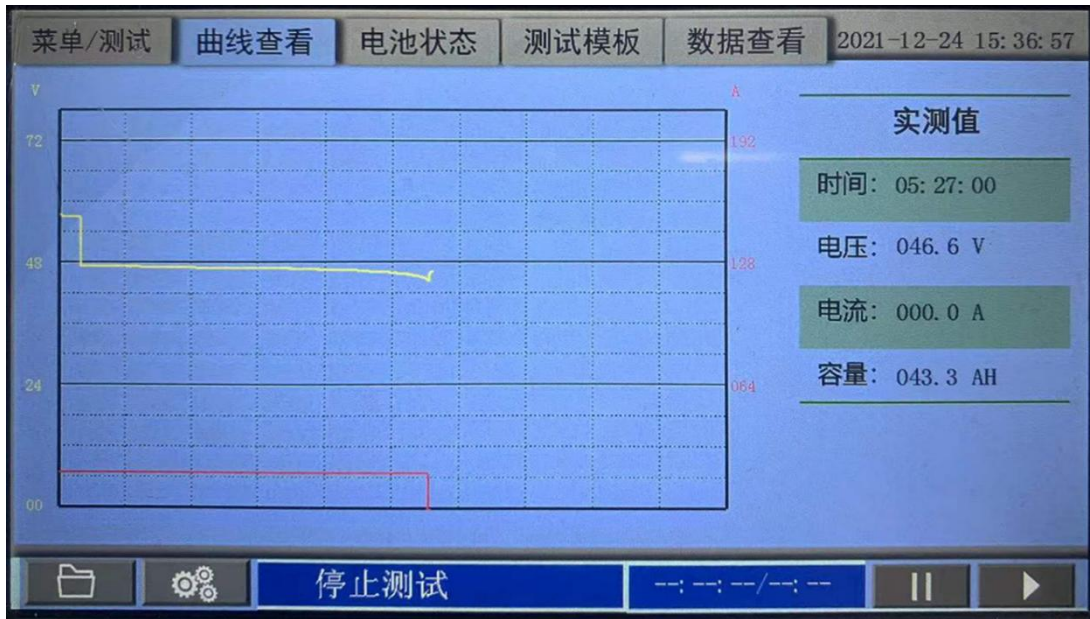

点击“**曲线查看**”界面，可查看电池组电流、电压的过程放电曲线。

六、售后服务

1. 本公司对售出的产品一年质保，终身维护。
2. 保修期内出现下列情况之一时，维修应收成本费：
 - 1) 用户使用或搬运过程中因撞击而造成的故障或损坏。
 - 2) 用户未妥善保存，导致仪器渗水、受潮、撞击或引火等。
 - 3) 用户自行或委托其它单位维修而引起的故障或损坏。
 - 4) 用户因接线错误导致设备故障或损坏。
 - 5) 如出现不可抗力（如火灾、水灾、天灾等）而引起的故障或损坏。
 - 6) 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏。
 - 7) 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。

七、注意事项及维护

- 测试仪应放置在通风良好、无腐蚀、无强电磁场干扰的环境下运行，主机箱前后端通风孔不得堵塞，保证通风良好！
- 测试仪正常工作时不得带电插拔连接端子，否则造成测试仪损坏！
- 测试仪在放电过程中若交流电突然断电，风扇将继续工作进行散热，此时请勿关闭放电开关，约1分钟后再关闭放电开关。
- 请用户严格按照本说明书操作，严禁带电操作或野蛮操作。
- 产品搬移过程中应避免磕碰或严重撞击。
- 产品贮存中应注意防潮、防火。
- 本说明书中图示及说明可能与实物有细微差别，请以实物为准。
- 机内有高压，非本公司维修软件或授权维修人员不得擅自维修。
- 未经本公司许可擅自拆机维修，保修自动失效。

附录1：蓄电池组容量测试仪后台软件操作说明

（一）后台软件功能

- 1、USB数据的读取、显示及保存；
- 2、测试报表生成；

（二）后台软件安装及操作

- 1、双击电池数据分析软件安装包根据提示选择安装路径自动安装。



- 2、运行前台软件，如图2.1所示：

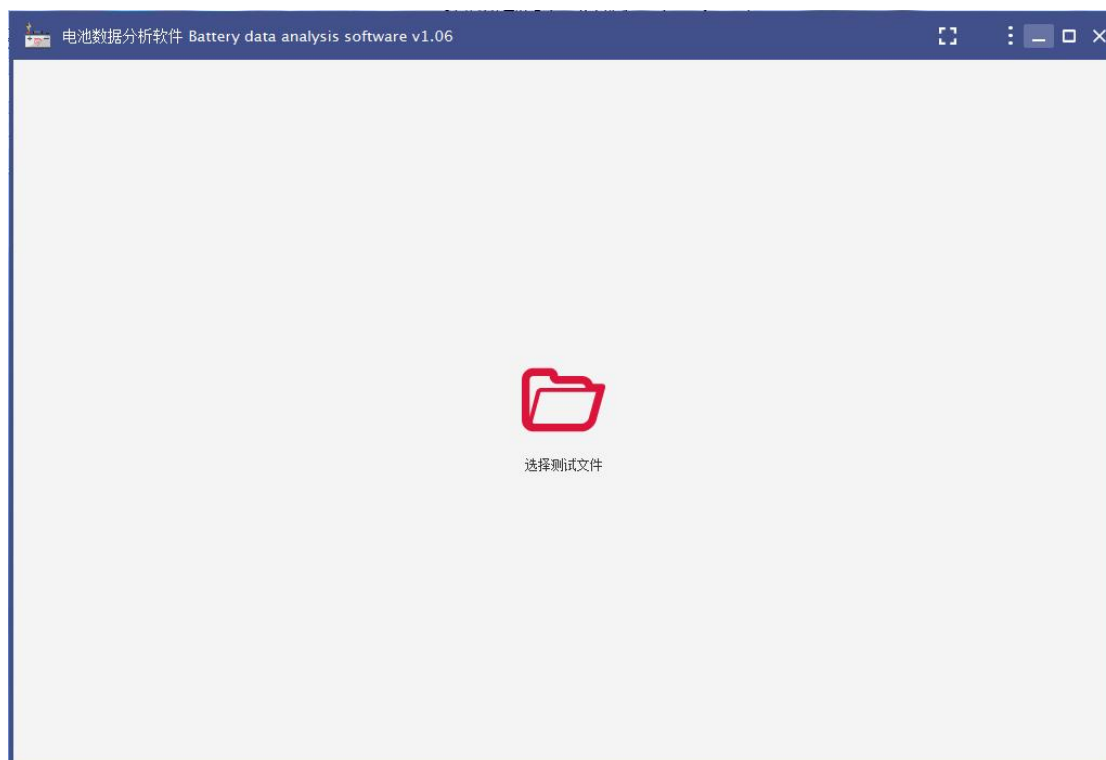


图2.1

（三）U盘数据的读取、显示与保存

放电过程中，放电数据可保存在仪表内存中，放电结束后，可通过U盘将放电数据导入电脑进行分析；

- 1、确定数据在电脑中的存放位置；
- 2、双击“选择测试文件”弹出对话框；如图3.1所示

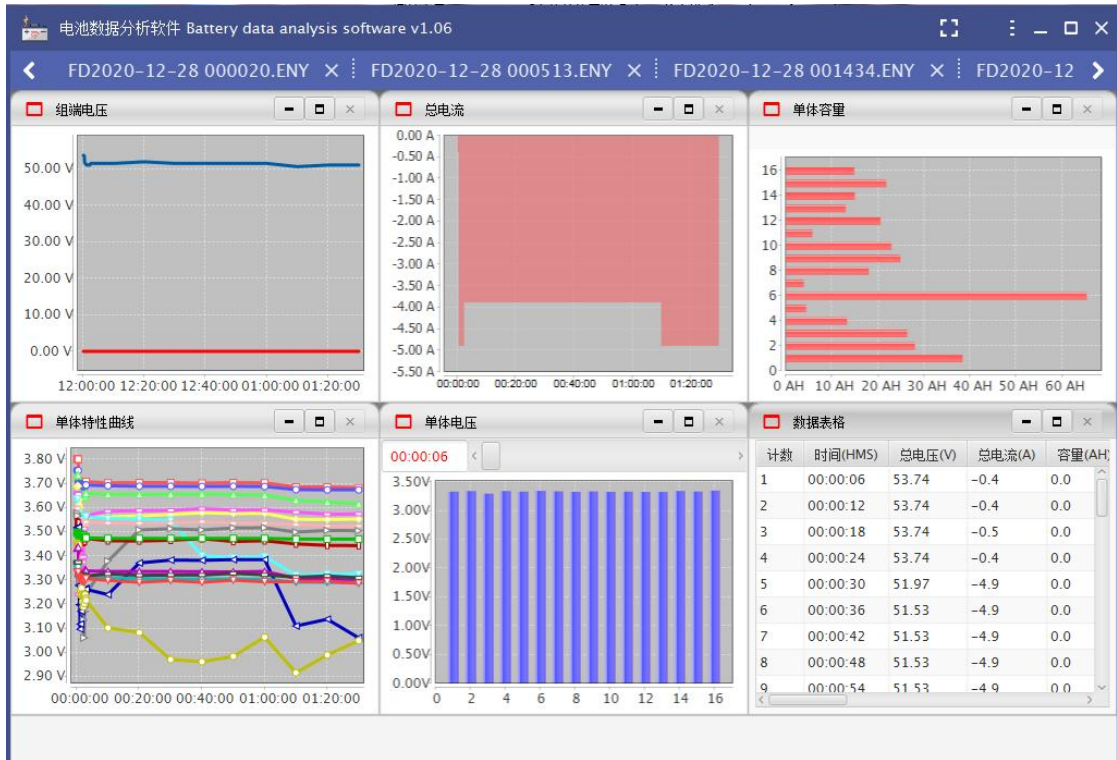


图3.1

3、选择需要解析的数据“打开”，界面上就会显示各种的放电参数曲线，如图3.2所示：

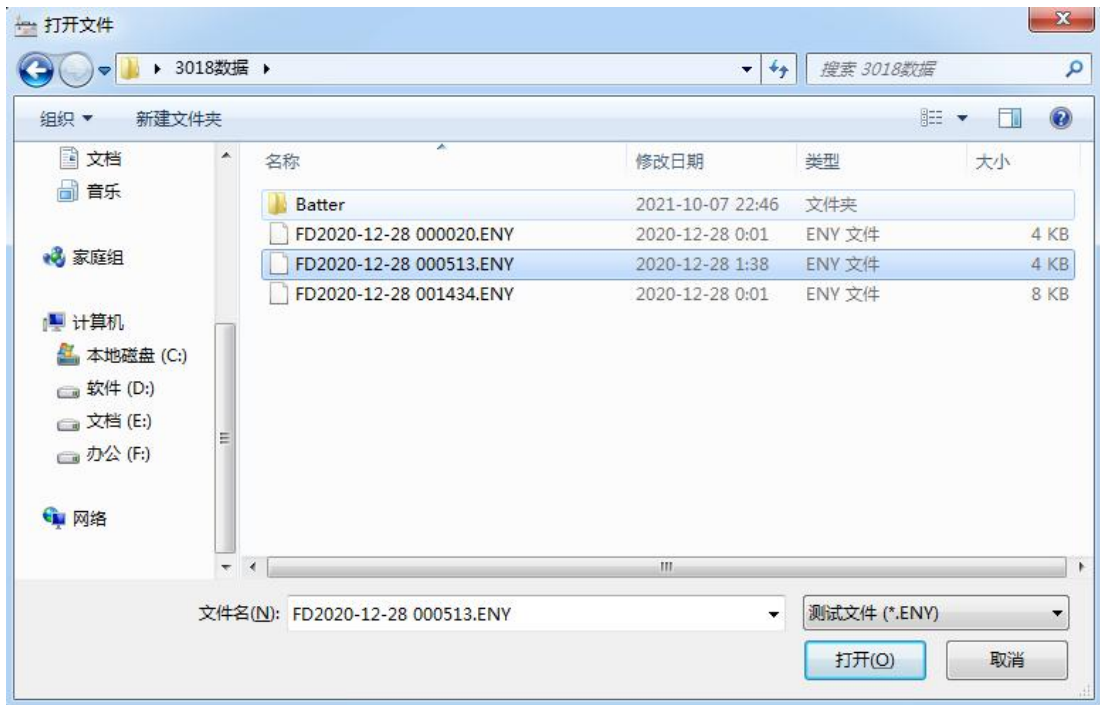


图3.2

(四) 测试报表生成

1, 点击标题栏图标, 如图4.1所示



图4.1

2, 点击下拉菜单“导出报表”



图4.2

3, 弹出对话框, 命名文件名称及选择文件存储路径后软件自动生成word格式文件



图4.3

注: 请确保您的电脑里装有OFFICE办公软件。

附录2：铅酸蓄电池放电系数对应表

放电率	额定容量的百分比	额定容量的电流百分比	终止电压
10h放电率	100%	10%	1.8V
9h放电率	97.4%	10.8%	
8h放电率	94.4%	11.4%	
7h放电率	93%	12.4%	
6h放电率	91.7%	13.3%	
5h放电率	87.6%	14.6%	
4h放电率	80%	20%	
3h放电率	75%	25%	
2h放电率	61.1%	30.55%	
1h放电率	55%	51.4%	1.75V
0.5h放电率	45%	70%	1.7V

附录3：常见仪器及接线故障排查方法

序 号	故障现象	排查方式
1	某个模块单体电压全部为0	检查确认无线模块接线方式
2	每个无线模块前三个单体电压为0。	接线顺序接反了，按从0号到6，应从正极开始
3	模块指示灯不亮	模块红黑夹子最小需要取电8V以上。
4	模块指示灯慢闪，单体接收不到数据	充放电仪上的模块数量填写错误、模块地址超过范围。
5	连接放电电缆时，蜂鸣器鸣叫	放电电缆正负接反
6	放电电流正常，电压不下降	蓄电池组没有脱离系统
7	放电时电流不受控制	请确认内外部电流传感器选择正确
8	放电电流故障	空气断路器未合上、放电仪最终版未接或电池容量太小，放电电流不足
9	过温故障	确认放电仪的摆放，注意通风及热量流向
10	上电后，合上空开就有电流	可能放电电路烧坏，需要返厂。
11	数据存不进去	机器重启，不要在放电过程中进行内部存储和外部存储的切换操作

湖北仪天成电力设备有限公司

地址：武汉市洪山区关南园四路2号

电话：4000-777-650 027-87876585/87876385

传真：027-87596225 邮政编码：430070

网址：www.hb1000kV.com

邮箱：hb1000kV@163.com